Vamos

Todo lo que tienes que saber para empezar.

KYOCERA Milano | Sprint

¡Bienvenido!

Sprint está comprometido a desarrollar las tecnologías que te brindan la habilidad para obtener lo que quieras, cuando quieras, más rápido que nunca antes. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo KYOCERA Milano.

Visita sprint.com/support[1] para la Guía del Usuario completa, junto con videos, tutorías y foros de la comunidad para tu equipo.

[1]Disponible sólo en inglés.

Usando esta guía

Esta "guía para comenzar" está diseñada para ayudarte a configurar y continuar usando tu nuevo KYOCERA Milano. Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.

- ***Prepárate*** *— página 1 — Averigua lo quetienes que hacer antes de usar tu equipo por primera vez, incluyendo insertar la batería y activar el servicio Sprint en tu equipo.*
- ***Conceptos básicos Android*** *— página 4 — Aprende algunos conceptos básicos sobre cómo desplazarte por tu equipo, utilizarla pantalla de inicio e ingresar texto. Si estás familiarizado con equipos Android, probablemente puedes saltarte estas páginas (aunque un curso para refrescar nunca le ha hecho daño a nadie).*
- ***Usa tu equipo*** *— página 10 — Aprovecha las funciones de tu equipo y los servicios Sprint, desde los conceptos básicos (realizar llamadas) a los más avanzados (usar correo electrónico, YouTube, navegación GPS y más).*
- ***Herramientas y recursos*** *— página 31 — Encuentra consejos útiles para tu equipo y descubre recursos y otra información de ayuda Sprint. Para información adicional incluyendo la Guía del Usuario completa, videos, tutorías y foros de la comunidad, visita sprint.com/support[1].*

[1] Disponible sólo en inglés.

Tu KYOCERA Milano

Prepara tu equipo

Instala la batería

1. Engancha tu uña en la ranura de la parte de abajo de la cubierta del compartimiento de la batería (1) y levanta la cubierta suavemente (2).
2. Inserta la batería, primero por el extremo de los contactos y presiónala suavemente en su sitio (3).
3. Vuelve a colocar la cubierta, asegurándote de que todas las pestañas estén asentadas y de que no haya espacios vacíos (4).

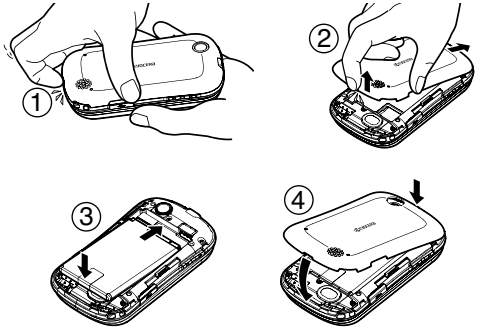

Carga la batería

1. Conecta el extremo pequeño del cable micro-USB al enchufe para cargador/ accesorios en el lado izquierdo de tu equipo.
2. Conecta el otro extremo del cable USB en el cargador.

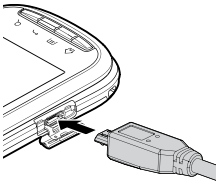

Enciende el equipo

- Presiona y mantén presionado el botón para encender/apagar para encender el equipo.

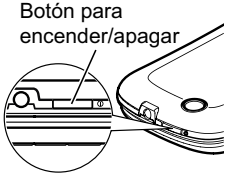

Activa tu equipo

- Si compraste tu equipo en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.
- Si recibiste tu equipo por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o un número de teléfono nuevo, tu equipo está diseñado para activarse automáticamente la primera vez que lo enciende. Verás una pantalla que pone **Hands Free Activation** (activación de manos libres) cuando lo enciendas. Para confirmar tu activación, haz una llamada telefónica.
- Si recibiste tu equipo por correo postal y vas a activarlo bajo un número que actualmente tienes en tu cuenta (estás cambiando de equipo), puedes activar por Internet o directamente desde tu equipo.

Actívalo desde tu computadora:

- Ve a **sprint.com/activate**[1] y sigue las instrucciones.

Actívalo desde tu equipo:

- Enciende tu equipo nuevo. (Asegúrate de que el anterior esté apagado). El equipo intentará activarse automáticamente mediante Hands Free Activation (activación de manos libres).
- Toca **Activate** (activar) para cancelar la activación automática e iniciar el programa asistente de activación manual.
- Sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso de activación.

Cuando hayas terminado, si tu equipo aún no está activado, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.

Enciende y apaga la pantalla

- Para apagar la pantalla rápidamente, presiona el botón para encender/apagar en la parte de arriba del equipo.
- Para encender la pantalla y visualizar la pantalla de abrir la cerradura, presiona el botón para encender/apagar.

Abre la pantalla

► Toca y arrastra en cualquier dirección para abrir la pantalla.

Apaga el equipo

- Presiona y mantén presionado el botón para encender/apagar y después toca **Apagar** para apagar el equipo.

[1] Disponible sólo en inglés.

Aplicación de configuración

La aplicación de configuración que te permite configurar varias opciones y aplicaciones, incluyendo configurar tu cuenta Google™.*

1. La primera vez que se encienda el equipo, verás la pantalla que pone **Hands Free Activation** (activación de manos libres). Toca **OK** (visto bueno) después de cada uno de estos pasos. (Puede que tu equipo vuelva a iniciarse después de la activación o de actualizaciones).
2. Después de volver a iniciarse, toca el icono android para empezar.
   - **View a tutorial** (ve una tutoría) – Toca **Begin** (empezar) para ver una breve tutoría sobre comenzar.
   - **Set up your Google Account** (configura tu cuenta Google) – Crea tu cuenta Google o ingresa a ella.
   - **Use Google location** (utiliza localización Google) – Toca las marcas de verificación para seleccionar tus opciones de localización Google.
   - **Backup and restore** (haz copias de reserva y restaura) – Elige si quieres o no hacer copias de reserva de datos con tu cuenta Google.
3. Toca **Finish setup** (acabar configuración) cuando hayas terminado. Verás una página **Setup accounts** (configurar cuentas).
4. Toca cualquiera de los servicios listados y sigue las instrucciones para configurar cuentas adicionales, tal como **Email**, **Picasa** o **YouTube**.
   - Necesitarás tu información de ingreso y contraseñas para cada cuenta que configures.
   - Cuando termines de agregar cuentas, toca **Done adding accounts** (terminar de agregar cuentas).

**No necesitas inscribirte para una cuenta Google para usar tu equipo; sin embargo, para la descarga de aplicaciones de Android Market, deberás enlazar tu equipo a una cuenta Google.*

Desplázate por los menús y las pantallas de tu equipo usando gestos

La pantalla táctil de tu equipo te permite controlar todo por medio de varios tipos de toques o gestos.

Toca: Cuando quieres escribir usando el teclado en pantalla, seleccionar ítems tales como íconos de aplicaciones y configuraciones, o presionar botones en pantalla, sencillamente tócalos con el dedo. Un toque suave funciona mejor.

Toca y sujeta: Para abrir las opciones disponibles para un ítem (por ejemplo, un enlace en una página de Internet), sencillamente toca y sujeta el ítem.

Arrastra: Presiona y sujeta el dedo con algo de presión antes de moverlo. No sueltes el dedo hasta que hayas llegado a la posición deseada.

Tira: Para desplazarte rápido pasa el dedo por la pantalla táctil (arrastrar rápidamente y soltar). Cuando pasas por una lista larga, toca la pantalla para terminar de desplazarte.

> ***Consejo:*** *Cuando arrastres o pases una lista, puede aparecer una barra de desplazamiento. Arrastra la barra para moverte rápidamente a una letra específica (A-Z).*

Pellizca: "Pellizca" la pantalla usando el pulgar y el índice para acercar o alejar la imagen de una foto o sitio de Internet. (Mueve los dedos hacia fuera para acercarte y hacia adentro para alejarte).

Tu pantalla de inicio

Pantalla de inicio

Presiona [⌂] para visualizar tu pantalla de inicio.

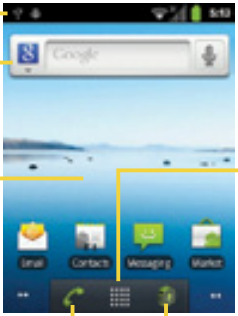

Panel de notificaciones

Cuando veas un icono de notificación en el lado izquierdo de la barra de estado, arrastra la barra de estado hacia abajo para visualizar el panel de notificaciones. Toca una notificación para abrir la aplicación relacionada, tal como **Mensajería**, **Llamadas** o **Calendario**.

Para cerrar el panel, arrastra la barra de abajo hacia arriba.

Visualizando pantallas extendidas

La pantalla de inicio de tu equipo se extiende horizontalmente hasta cuatro pantallas adicionales. Ésto te da espacio para personalizar tu equipo y poner las cosas que necesitas al frente y al centro, a sólo un roce de distancia.

- Para visualizar la pantalla de inicio, presiona desde cualquier pantalla.
- Para visualizar pantallas extendidas, pasa la pantalla izquierda o la derecha. Hay dos pantallas adicionales a cada lado de la pantalla de inicio.

Pantalla extendida (extrema izquierda) | Pantalla de inicio | Pantalla extendida (extrema derecha)

Agrega objetos a tus pantallas

1. Toca y sujeta un espacio vacío desde la pantalla de inicio o desde una pantalla extendida.
2. Desde el menú Agregar a la pantalla Página principal, toca el objeto que tú deseas agregar (tal como **Accesos directos**, **Controles**, **Carpetas** o **Papeles tapiz**).

Teclas de funciones

Justo debajo de la pantalla táctil, encontrarás una fila de cuatro teclas que te permiten llevar a cabo funciones específicas.

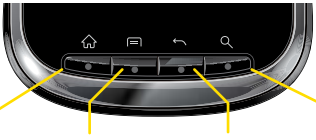

- **Tecla de inicio** – Presiona para volver a la pantalla de inicio.
- **Tecla de menú** – Presiona para abrir los menús de contextos específicos.
- **Tecla para regresar** – Presiona para volver a la pantalla anterior.
- **Tecla de búsqueda** – Presiona para lanzar una búsqueda dentro de la pantalla o aplicación actual.

Abre aplicaciones

- Si una aplicación se encuentra en una de tus pantallas de inicio, sólo tócala para abrirla.
- Si una aplicación no se encuentra disponible desde tu pantalla de inicio, presiona (si no estás ya en la pantalla de inicio), presiona para visualizar la lista de aplicaciones y después presiona la aplicación en la lista alfabética. Puede que tengas que desplazarte hacia abajo para encontrar la aplicación que estés buscando.

Ingresa texto

Teclados de pantalla táctil

Tu equipo permite escoger entre dos teclados en pantalla: Android y Swype.

Configuraciones de idioma y teclado

Puedes cambiar tus opciones de ingreso de texto mediante el menú Configuraciones de idioma y teclado. Estas pueden incluir seleccionar opciones de teclado de la pantalla táctil (teclado Swype o Android), predicción de texto, diccionario del usuario y ubicación (idioma y región).

► Presiona [⌂] > [▤] > **Configuración** > **Idioma y teclado** y después toca una opción.

- Para cambiar el idioma y el estilo de tu teclado, toca **Seleccionar idioma**.
- Para seleccionar un tipo de teclado, selecciona **Teclado de Android**, **Swype** o ambos.
- Para editar tu diccionario de sugerencias de palabras para el teclado de Android, toca **Diccionario del usario**.
- Para cambiar configuraciones Swype, toca **Swype**.
- Para cambiar las configuraciones de tu teclado Android, toca **Teclado de Android**.

Teclado Android

Usa el teclado Android para ingresar texto una letra a la vez.

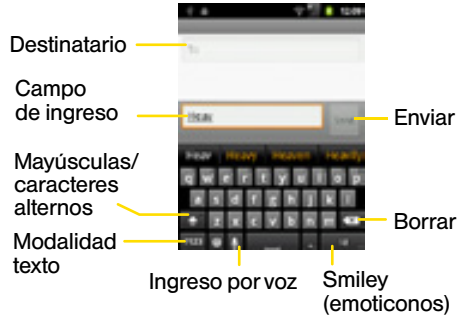

Ingresa texto: Teclado Swype

Teclado Swype

Swype™ te permite ingresar una palabra con un movimiento continuo. Para ingresar una palabra, sólo arrastra tu dedo sobre las letras.

- Para ingresar el número pequeño o símbolo de la parte de arriba de una tecla, toca y sujeta la tecla.
- Para ingresar varios símbolos, toca SÍM.
- Para ingresar apóstrofes en palabras comunes (como "I'll", en inglés), arrastra por medio de la tecla de apóstrofe.
- Para corregir una palabra, toca la palabra en cualquier parte y después toca la tecla Swype (la tecla en la esquina izquierda de abajo). Swype muestra un pequeño menú de otras opciones de palabras. Swype también podrá mostrar un menú si no puede adivinar tu palabra.
- Si Swype no conoce una palabra, toca letras individuales para ingresarla. Swype recuerda cosas, así que la próxima vez puedes sólo arrastrar sobre las letras.

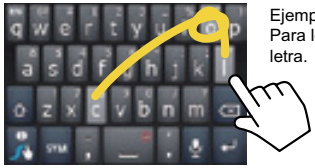

Ejemplo: *cool*
Para letras dobles, circula la letra.

Ejemplo: *do*
Coloca tu dedo en la tecla con la primera letra de la palabra y desliza a las letras que siguen. Levanta tu dedo después de la última letra.

Ejemplo: *You*
Para hacer la letra mayúscula, desliza hacia arriba sobre el teclado.

Configura tu correo de voz

Todas las llamadas no contestadas se transfieren automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como se active tu teléfono:

1. Presiona ⌂ > para visualizar el teclado del teléfono y después toca y sujeta 1.
2. Sigue las instrucciones del sistema para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

Sprint recomienda enfáticamente que establezcas una contraseña de correo de voz. Sin una contraseña, cualquier persona que tenga acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes de correo de voz.

Recupera tus correo de voz

Desde tu teléfono móvil:

► Presiona ⌂ > y después toca y sujeta 1.

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando conteste tu correo de voz, presiona *.

Realiza llamadas

Realiza una llamada

1. Presiona > para visualizar el teclado del teléfono.
2. Toca los dígitos del número que quieres llamar en el teclado del teléfono. Toca para borrar uno o más de los dígitos.
3. Mientras ingresas los dígitos, aparecerán los números que correspondan de los que que ya se encuentran en Contactos. Toca uno de los contactos ingresados para llamar al número correspondiente o continúa ingresando el número de teléfono.
4. Toca para realizar la llamada.

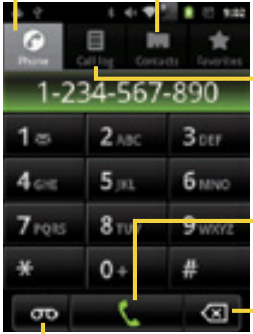

Pestaña Teléfono
Toca para abrirla y después toca las teclas en el tapete de discado para ingresar un número de teléfono.

Pestaña Contactos
Toca para abrirla y después toca un contacto ingresado para llamar.

Pestaña Llamadas
Toca para abrirla y después toca un contacto ingresado para llamar.

Hablar
Ingresa un número de teléfono y toca aquí para llamarlo.

Borrar
Toca para borrar un dígito que hayas ingresado.

Correo de voz
Toca para llamar a tu correo de voz.

Contesta llamadas

Contesta una llamada entrante

- En la pantalla de llamada entrante, tira .

Nota: Mientras estés en una llamada y sostengas el equipo cerca de tu rostro para hablar, la pantalla táctil se desactiva automáticamente para evitar que presiones la pantalla por accidente. Cuando retires el equipo de tu rostro, la pantalla táctil vuelve a activarse automáticamente.

Opciones durante llamadas

Cronómetro de llamadas

Finalizar
Toca para colgar

Teclado del teléfono
Toca para ingresar números durante una llamada

Altavoces
Toca para encender o apagar el altavoz

Silenciar
Toca para poner o quitar el silenciador en una llamada.

Contactos

Contactos en tu equipo permite tener acceso a contactos de una variedad de fuentes y manejarlos, incluyendo Gmail, Exchange, Facebook, Twitter, contactos sincronizados de tu computadora y contactos “a la antigua”, ingresados a mano.

Visualiza Contactos

1. Presiona > > **Contactos**.
2. Desplázate por la lista para revisar tus contactos.

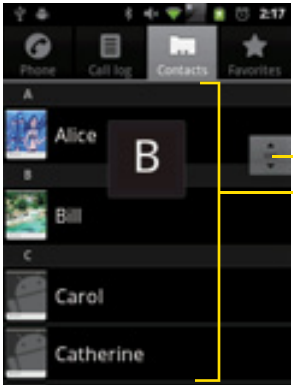

Deslizador

Registro de contactos
Toca para visualizar información de contacto. Toca y sujeta para editar, borrar y más.

Agrega una nueva entrada a Contactos

1. Presiona > > **Contactos**.
2. Presiona > **Nuevo contacto**.
3. Agrega mucha o poca información, según tú quieras.
   - Para agregar información en un campo, toca el campo para visualizar el teclado de la pantalla táctil.
   - Para asignar un tipo de número o de dirección (tal como Casa, Celular, Trabajo etc), toca la etiqueta al lado del campo del número o dirección.
   - Para asignar una foto, toca el icono arriba del nombre, selecciona una localización y toca una foto.
4. Toca **Finalizado** cuando hayas acabado.

Nota: Si tienes contactos asociados con tu cuenta Gmail, se sincronizan automáticamente con tu equipo.

Edita contactos

1. Presiona > > **Contactos**.
2. Toca un contacto para abrirlo y después presiona > **Editar contacto**.
   - Toca un campo para agregar o editar información.
3. Toca **Finalizado** cuando hayas acabado.

*Nota: Para borrar un contacto, presiona > **Suprimir contacto** > **Aceptar**.*

Sincroniza contactos

Cuando cambies uno de los contactos en tu equipo, tu equipo automáticamente actualiza tus otras cuentas de redes de contacto social. También tu equipo actualiza tus Contactos y cuentas de redes de contacto social cuando sea que cambies un amigo en tus cuentas de redes de contacto social.

Mensajería

Envía un mensaje

1. Presiona [Inicio] > [Menú] > **Mensajería** > **Mensaje nuevo**.
2. Ingresa un número de teléfono o dirección de email en el campo "Para".
3. Toca la ventana "Escribe el texto aquí" e ingresa el texto de tu mensaje.
   - Para insertar fotos, otros archivos o caritas, presiona [Opciones] > **Adjuntar** o **Insertar icono gestual** y después selecciona un archivo o una carita.
4. Cuando termines, toca **Enviar**.

Nota: Para información de tomar fotos y videos con tu equipo, consulta "Cámara y videocámara" en la página 24.

Accede a mensajes

- Presiona [Inicio] > [Menú] > **Mensajería**. Toca un mensaje para abrirlo y leerlo.

  –o–

- Si tienes una notificación de nuevo mensaje, arrastra la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Toca un mensaje para abrir y leerlo.

Lee y contesta mensajes

► Presiona [Inicio] > [Menú] > **Mensajería**.

- Para abrir un mensaje, tócalo. Tocar un mensaje de texto o un mensaje de red de contacto social, abre el mensaje y todas sus respuestas.
- Para contestar un texto o mensaje de red de contacto social, ábrelo e ingresa tu respuesta en el encasillado de texto en la parte de abajo.
- Para reenviar un mensaje de texto, toca y sujeta el mensaje para hacer subir un menú de opciones, toca **Ver cadena** y selecciona o ingresa un destinatario.

Sé un héroe. No conduzcas distraído.

Enfócate al conducir

sprint.com/focusondriving[1]

[1]Disponible sólo en inglés.

Configuración de email

Puedes enlazar múltiples cuentas de email a tu KYOCERA Milano, incluyendo cuentas Exchange server. Puedes configurar cuentas de email por medio de la aplicación de configuración o directamente por medio del menú de configuraciones o aplicación de email.

Configura una cuenta de Gmail™

Probablemente ingresaste a tu cuenta Gmail cuando primero encendiste tu teléfono. Si no, puedes agregar esa u otra cuenta en cualquier momento.

1. Presiona [⌂] > [≡] > **Configuración** > **Cuentas y sincronización**.
2. Toca **Agregar cuenta** > **Google**.
3. Sigue las instrucciones para configurar o ingresar a una cuenta Gmail.

Nota: Aunque necesitas una cuenta Gmail para usar ciertas funciones tal como Android Market™, no tienes que usar Gmail como la cuenta por defecto de tu equipo.

Nota: Al configurar una cuenta Google, debes recibir instrucciones de agregar una dirección de email secundaria. Ingresa una segunda dirección Gmail o cualquier otra dirección de email desde la cual actualmente envíes y recibas email. Esta dirección se usa para autenticar tu cuenta en caso de que alguna vez tengas problemas u olvides tu contraseña. Se le sugiere enfáticamente a usuarios de Android para que puedas recobrar el acceso a servicios Google y hacer compras en tu equipo.

Configuración de email

Configura una cuenta de email

1. Presiona [Inicio] > [Menú] > **Correo electrónico**.
2. Sigue las instrucciones para ingresar a tu cuenta de email.
   - Si estás agregando una cuenta desde un proveedor de email común, tal como as Windows Live Hotmail o Yahoo Mail, ingresa tu dirección de email y contraseña y toca **Siguiente**. Tu email debe configurarse automáticamente.
   - Si estás agregando una cuenta desde un proveedor menos común, o si tú tienes configuraciones adicionales que configurar, ingresa tu dirección de email y contraseña y toca **Configuración manual**. Sigue las instrucciones para proveer la información requerida.

*Nota: Si no estás seguro(a) sobre tu cuenta, toca **Siguiente** después de ingresar tu dirección de email y contraseña. Si tu equipo no puede configurar tu cuenta automáticamente, entonces se te pedirá que la configures manualmente.*

Configura una cuenta Microsoft® Exchange®

Utiliza la opción **Corporativo** para configurar cuentas de email de trabajo del servidor Exchange. Ponte en contacto con tu administrador de "IT" para requisitos de ingreso a la cuenta.

1. Presiona [Inicio] > [Menú] > **Configuración** > **Cuentas y sincronización**.
2. Toca **Agregar cuenta** > **Corporativo**.
3. Ingresa los detalles de la cuenta del servidor Exchange y después toca **Siguiente**.
   - Ponte en contacto con tu administrador del servidor Exchange para los requisitos de ingreso.
4. Selecciona el tipo de información que quieres sincronizar y toca **Finalizado**.

Usa email

Accesa correo electrónico

1. Presiona > > **Correo electrónico** o **Gmail**.
   - Si es necesario, toca la cuenta de email que quieras usar.
2. Desde el buzón de entrada, toca el mensaje que quieras visualizar.

Envia correo electrónico

1. Presiona > > **Correo electrónico** o **Gmail**.
   - Si es necesario, toca la cuenta de email que quieras usar.
2. Presiona > **Redactar**.
3. Ingresa una dirección de email o nombre de contacto.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
   - Para agregar adjuntos, presiona > **Agregar adjunto** o **Adjuntar** y selecciona un adjunto.
5. Toca **Enviar** o .

Conecta de una red Wi-Fi

Cuando estés al alcance de una red Wi-Fi disponible puedes usar la función Wi-Fi de tu equipo para acceder a Internet y otros servicios de datos.

1. Presiona [Inicio] > [Menú] > **Configuración** > **Redes y wireless**.
2. Toca **Wi-Fi** para encender Wi-Fi.
3. Toca **Configuración Wi-Fi** para visualizar una lista de redes disponibles.
4. Toca una red Wi-Fi para hacer una conexión. Si es necesario, ingresa la clave de seguridad y toca **Conectar**.
   - Cuando estés conectado a una red Wi-Fi, verás el icono Wi-Fi ( ) en la barra de estado.

Nota: *Cuando no estés usando Wi-Fi, despeja la casilla de verificación que marca Wi-Fi en la página de configuraciones* ***Redes y wireless*** *para extender la vida de la batería.*

Consejo: *Para activar y desactivar W-Fi fácilmente, puedes poner un control en una de tus pantallas. Toca y sujeta un espacio vacío en una pantalla y después toca* ***Controles*** *>* ***Control de energía****.*

Web

Encuentra resultados deportivos, noticias y pronósticos del tiempo. Compra en Internet. Haz compras por Internet. Navegación con pestañas te permite navegar por Internet justo como quieras hacerlo.

Ve a Internet

► Presiona [Inicio] > [Menú] > **Navegador**.

- Para ir a un sitio específico de Internet, toca la barra de dirección e ingresa la dirección de Internet.
- Para acceder a favoritos y manejarlos, presiona [Menú] y toca **Marcadores** en el menú de opciones del navegador o [Marcadores] al lado de la barra de dirección.

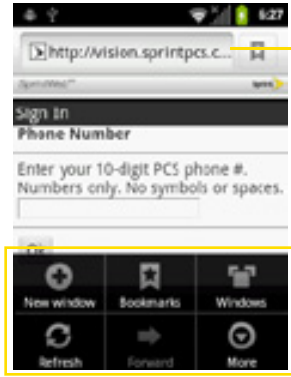

Dirección de Internet
Para ir a un URL, toca la barra de dirección e ingresa una dirección de Internet.

Presiona [Menú] para abrir un menú dónde puedes abrir una nueva ventana, acceder a tus favoritos, refrescar una página y más

Android Market™

Android Market te da acceso a miles aplicaciones para respaldar tu productividad y aumentar tu diversión.

Descarga aplicaciones y juegos

1. Presiona > > Market.
2. La primera vez que visites Android Market, toca Acepto para aceptar los Términos de Servicio.
3. Para encontrar lo que quieras rápidamente:
   - Navega por las aplicaciones y juegos principales. Desplaza por las opciones o navega por categorías dentro de Apps, Games, o Sprint.
   - Busca una aplicación o un juego. Toca en la pantalla de inicio Android Market, ingresa el nombre o la palabra clave y después toca a la derecha del encasillado de búsqueda.
4. Toca una aplicación o juego para leer una descripción y reseñas por usuarios.
5. Toca Install (para aplicaciones gratuitas) o Buy (para aplicaciones pagas).

Nota: Tú deberás tener una cuenta Google (Gmail™) configurada en tu equipo para comprar y descargar aplicaciones de Android Market.

Abriendo aplicaciones y juegos instalados

► Presiona > . Localiza el objeto descargado y tócalo para lanzar. También puedes lanzar desde la pantalla Market > > My apps.

Toma una foto

1. Presiona y mantén presionado el botón de la cámara ( ) en el lado derecho del equipo.
2. Toca y sujeta o presiona el botón de la cámara para tomar la foto.

Graba uno video

1. Presiona y mantén presionado el botón de la cámara ( ) en el lado derecho del equipo.
2. Mueve el deslizador de modalidad de la cámara a la posición de videocámara .
3. Selecciona **Correo de Video** (para videos más cortos que adjuntar a emails o mensajes) o **Video Largo** (para videos más largos hasta 30 minutos).
4. Gira el equipo en sentido contra el reloj (los videos se captan en modalidad pantalla ancha) y encuadra tu objeto en la pantalla.
5. Toca para empezar a grabar. Toca otra vez para parar.

Configuraciones de la cámara y videocámara

- Desde la pantalla de la cámara o videocámara, toca para abrir el menú de configuraciones de captación. Estas configuraciones incluyen **Modo de enfoque**, **Modo de preselección de escenas**, **Tamaño de imagen**, **Calidad de la imagen**, **Efecto de color**, **Exposición automática** y **Configuracion de cámara**.
- Mientras en modalidad cámara o videocámara, presiona > **Configuración de cámara** para menús adicionales de configuración.

Ve fotos y videos

1. Presiona > > **Galería**.
2. Toca un archivo para visualizar fotos o videos.
   - Toca una foto o video para visualizarlo en tamaño completo.
   - Para reproducción de video, toca los iconos de reproducir y pausar .

Comparte fotos y videos para correo electrónico, Gmail o mensajería

1. Presiona > > **Galería**.
2. Toca un álbum para visualizar las imágenes en miniatura.
3. Toca y sujeta tén una imagen en miniatura y después toca **Compartir**.

   – o –

   Toca la imagen en miniatura para abrirla y después toca > **Compartir**.
4. Selecciona **Correo electrónico**, **Gmail** o **Mensajería** como un método para compartir.
5. Compón tu mensaje y después toca **Enviar** o .

Empareja y haz una conexión con un equipo capacitado para Bluetooth®

1. Presiona > > **Configuración** > **Redes y wireless** > **Config. de Bluetooth**.
   - Si Bluetooth no está encendido, toca la casilla de verificación Bluetooth para encenderlo.
2. Selecciona un equipo disponible y sigue las instrucciones para emparejar los equipos. Puede que tengas que ingresar una contraseña (frecuentemente 0000) para completar el emparejamiento.
3. Una vez hayas emparejado, tu conexión debe lanzarse.

Comparte contactos, archivos o fotos usando Bluetooth

1. Abre la aplicación que contiene el archivo que quieras compartir. (Por ejemplo, presiona > > **Galería**.)
2. Localiza el archivo que quieras compartir.
   - Puedes enviar fotos y videos directamente desde la cámara o desde **Galería**, **Calendario** o **Contactos**. No todos los equipos podrán recibir todos los tipos de archivos.
3. Presiona > **Bluetooth**.
4. Toca el nombre del equipo al cual le estás enviando el archivo. (Si se te pide, toca **Activar** para encender Bluetooth).

Servicios Google Mobile™ Services

Tu KYOCERA Milano provee acceso fácil a una variedad de servicios Google incluyendo Gmail™, GoogleTalk™, GoogleMaps™, Google Navigation y YouTube™.

- **Gmail** – El servicio de correos Google. Tu cuenta Gmail te permite acceso a muchos servicios relacionados a Google al igual que al Android Market. (Consulta “Configura una cuenta de Gmail” en la página 17).
- **Google Talk** – El servicio Google de mensajería instantánea. Presiona > > **Talk** para comenzar a usar el servicio. (Si estás ingresado en Gmail, ya estás ingresando en Google Talk).
- **Google Maps** y **Google Navigation** – Los programas Google para localización te permiten rastrear tu localización actual, visualizar situaciones de tráfico en tiempo real y recibir direcciones detalladas a tu destino. Éstos también proveen herramientas para hacer búsquedas donde puedes encontrar lugares de interés o una dirección en el mapa aéreo o de vectores, o visualizar lugares al nivel de la calle. Presiona > > **Maps** o **Navigation** para empezar a usar los servicios.
- **YouTube** – Ve y comparte videos en uno de los sitios de video más populares de Internet. Presiona > > **YouTube** para navegar por medio de y ver videos disponibles. Ingresa con tu cuenta Gmail para cargar tus propios videos.

Navegación por GPS

Obtén indicaciones “paso a paso” hacia una dirección conocida, o encuentra restaurantes, tiendas y otros puntos de interés.

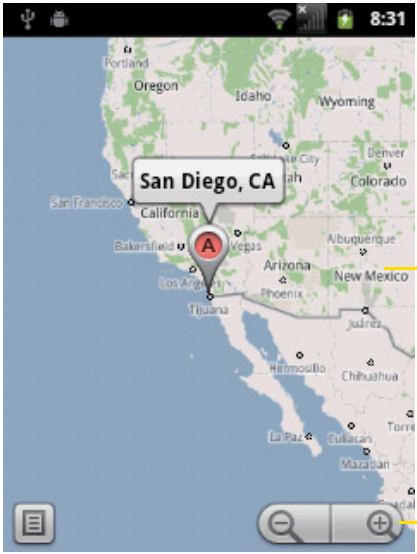

Google Maps™

► Presiona > > Maps.

Arrastra o haz clic en el mapa para moverte en cualquier dirección.

Toca para ampliar o reducir.

Sprint Hotspot

Conecta hasta cinco equipos capacitados para Wi-Fi a Internet usando tu KYOCERA Milano como un punto de conexión móvil.

Configura y activa tu Sprint Hotspot

Nota: Puede haber riesgos asociados a la realización de una conexión pública en Internet. Tu teléfono permite que crees un punto de conexión móvil. Es recomendable que uses una contraseña u otros pasos posibles para proteger contra el acceso sin autorización.

1. Presiona > > Configuración > Redes y wireless > Anclaje de red y zona activa portátil y toca la casilla de verificación al lado de Zona activa Wi-Fi portátil para encender esta función.
2. Toca Parámetros de configuración de la zona activa Wi-Fi portátil e ingresa tus configuraciones.
   - SSID de red – Ingresa un nombre único para tu punto de conexión.
   - Seguridad – Selecciona el tipo de seguridad que quieras. Otros usuarios pueden acceder a tu punto de conexión móvil sólo si ingresan la contraseña correcta.
   - Contraseña – Agrega una contraseña dependiendo de tus configuraciones de "Security" (seguridad).
   - Maximo de clientes Wi-Fi – Especifica el número de usuarios que pueden acceder a tu punto de conexión en cualquier momento dado.
   - Desactivado automático – Configura el intervalo de inactividad antes del cual tu punto de conexión se apagará automáticamente.

Conecta un equipo al Sprint Hotspot

1. Habilita Wi-Fi en tu equipo (por ejemplo, una computadora portátil).
2. Selecciona el nombre de la red (SSID, por sus siglas en inglés) para tu punto de conexión móvil e ingresa la contraseña si se te pide.
3. Cuando aparezca “Conectado” en tu equipo, lanza tu navegador de Internet para confirmar que tienes una conexión a Internet.

Abre tu reproductor de música

► Presiona [Inicio] > [Menú] > **Música**. La pantalla de la biblioteca de música aparece.

- La música se almacena por artistas, álbumes, canciones y listas de canciones. Toca una categoría y después toca la canción o lista de canciones que quieras escuchar. Presiona [Menú] > **Shuffle all** (mezclar todas) para escuchar todas las canciones al azar.

** Deberás cargar canciones a tu tarjeta microSD antes de poder escuchar música. Consulta "Obtener música".*

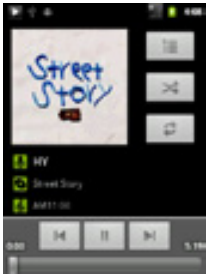

Obtener música

Antes de poder escuchar tu música, deberás cargar canciones a la tarjeta microSD de tu equipo. Aquí hay una manera de hacerlo:

1. Utiliza el cable USB suministrado para conectar tu equipo a un puerto USB disponible en tu computadora.
2. Arrastra la barra de notificaciones hacia abajo, toca la notificaciones de conexión USB y después toca **Mass Storage** (almacenamiento masivo) > **Done** (acabar).
3. En tu computadora, localiza el nuevo disco eliminable, ábrelo y abre o crea el archivo música.
4. Copia archivos de música desde tu computadora al nuevo archivo de música, sigue los procedimientos para remover la unidad de disco con seguridad y después desconecta el equipo del cable USB.

Descarga aplicaciones Sprint

1. Presiona Inicio > Menú > **Sprint Zone**.
2. Desplázate hacia abajo hasta Suggested Apps (aplicaciones sugeridas) y toca **Sprint Applications** > **Install**.

Sprint TV & Movies

Nota: Sprint TV y películas no no está preinstalado en tu equipo. Primero debes descargar de la Sprint Zone.

Televisión y video en vivo on demand. Episodios completos y fragmentos de tus programas favoritos de horario de máxima audiencia y películas favoritas. Sobre 50 canales de noticias, entretenimiento, pronósticos del tiempo, deportes y streaming de música.

1. Presiona Inicio > Menú > **Sprint TV & Movies**.
2. En la barra de arriba, toca **Home**, **Live TV**, **On Demand**, **Movies**, o **Shop**para encontrar lo que quieras ver.
   - Para acceso rápido, toca un objeto principal en el centro de la pantalla o selecciona una opción en vivo en la barra de abajo.

Visit sprint.com/tvguide for more information on channels and pricing.

Sprint ID

Sprint ID te permite personalizar tu teléfono al instante con paquetes ID móviles con funciones de aplicaciones, timbres, fondos de pantalla, controles y más, personalizados para adaptarse a tu estilo de vida.

1. Presiona Inicio > Sprint ID.
2. Desde la pantalla, toca un paquete ID para aplicarlo, o toca **Obtener nuevo** para buscar nuevos paquetes ID.
   - Para descargar un nuevo paquete ID, navega por medio de la selección y toca un paquete ID para ver sus detalles. Toca **Instalar** y sigue las instrucciones para descargar el paquete.
- Una vez se haya descargado, arrastra la barra de notificaciones hacia abajo y toca **Instalar**. Accede a funciones exclusivas Sprint adicionales directamente desde tu equipo.

Herramientas y recursos: configuraciones

Explora maneras de personalizar tu equipo, configurar permisos, actualizar tu equipo y más en el menú **Configuración**.

Accediendo a configuraciones

1. Presiona [Inicio] > [Menú] > **Configuración**.

   – o –

   Presiona [Inicio] > [Aplicaciones] > **Configuración**.
2. Selecciona la categoría de configuraciones que quieras cambiar. Para seleccionar o despejar las casilla de verificación (una forma común de configurar), toca la casilla de verificación.

   Las categorías incluyen:
   - Redes y wireless
   - Config. de llamada
   - Sonido
   - Pantalla
   - Seguridad y ubicación
   - Conexión PC
   - Aplicaciones
   - Cuentas y sincronización
   - Privacidad
   - Espacio de almacenaime
   - Idioma y teclado
   - Entrada y salida de voz
   - Accesibilidad
   - Fecha y hora
   - Acerca del teléfono

Para información detallada de configuraciones, por favor consulta la ***Guía del Usuario*** en sprint.com/support[1]

[1]Disponible sólo en inglés.

Consejos para ahorrar duración de la batería

Maneja la luminosidad de la pantalla y el tiempo de pantalla activa

► Presiona [⌂] > [▤] > **Configuración** > **Pantalla** > **Brillo**, **Tiempo de espera de al pant.** o **Tiempo de espera del teclado** para modificar tus configuraciones.

Maneja las funciones móviles de tu equipo

Inhabilita el punto de conexión Sprint, Wi-Fi, Bluetooth y la funciones GPS del equipo cuando no las estés usando.

► Presiona [⌂] > [▤] > **Configuración** > **Redes y wireless** o **Seguridad y ubicación** e inhabilita cualquiera de estas funciones que no están en uso.

— o —

► Agrega el control Control de energía a tu pantalla de inicio. (Consulta “Agrega objetos a tus pantallas” en la página 6 para más información de agregar controles).

Para más consejos útiles del cuidado y seguridad de la batería, consulta la ***Guía del Usuario*** en sprint.com/support[1].

[1]Disponible sólo en inglés.

Maneja tu cuenta

En Internet: www.sprint.com

- realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

From Your Sprint Phone

- Presiona para revisar tu uso de minutos y el saldo de la cuenta.
- Presiona para realizar un pago.
- Presiona para acceder a la zona Sprint donde puedes revisar tu cuenta, actualizar tu equipo, ver videos de tutorías o ponerte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente Sprint.

Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint: Marca 1-888-211-4727
- Atención al Cliente para Negocios: Marca 1-888-788-4727

Protección Total de Equipos

La protección que necesitas para vivir sin preocupaciones.

No te preocupes si algo le pasa a tu equipo; hay una manera fácil y rápida para que vuelvas a conectarte.

- La cobertura incluye:
  Pérdida, robo, mantenimiento de rutina, daño físico o por líquido, problemas eléctricos o mecánicos; así como también fallas por uso y desgaste normales.
- Para más información:
  Consulta el folleto de la Protección Total de Equipos disponible en cualquier tienda participante o visita sprint.com/tep[1] para más detalles. Para inscribirte dentro de los 30 días posteriores a la activación, llama al 1-800-584-3666.

La Protección Total de Equipos es un servicio proveído por Asurion Protection Services, LLC, Continental Casualty Company (una compañía de CNA) agente con licencia para los clientes de Sprint.

Sprint 411

Marca 411 para obtener información a nivel nacional, horarios de películas, hacer reservaciones en restaurantes, obtener indicaciones de rutas y más. Operadores que hablan español están disponibles. Favor de visitar sprint.com para obtener los precios y más detalles.

[1]Disponible sólo en inglés.

Recursos

Recursos para tu equipo

- Esta *Guía de Inicio* para dejarte completamente listo.
- **Internet** – Visita sprint.com/support[1] para la Guía del Usuario completa, junto con videos, tutorías y foros de la comunidad para tu KYOCERA Milano.
- **Sprint Zone** – Presiona Inicio > Menú > **Sprint Zone** para acceder a servicios para la cuenta, noticias Sprint, información del teléfono, aplicaciones sugeridas y más.

Encuesta

Por favor dinos lo que tú piensas de tu nuevo equipo.

Estamos interesados en tus impresiones iniciales de este nuevo equipo Sprint. Dentro de las dos semanas a partir de la compra de tu equipo, por favor ve al sitio de Internet http://labs.sprint.com/sprintphonesurvey[1] para completar una breve encuesta. Tu respuesta nos ayudará a proveer las funciones y servicios móviles que más quieras.

Gracias por elegir Sprint.

[1]Disponible sólo en inglés.

Índice

A

Accesos directos 6
Activación 2
Android Market™ 22
Apaga el equipo 2
Aplicación de configuración inicial 3
Aplicaciones 22
Abrir 7, 22

B

Batería
Cargar 1
Instalar 1
Bluetooth 25
Desactiva 32
Brillo de pantalla 32

C

Cámara 24
Configuración 24
Configuración 31
Consejos para ahorrar batería 32
Contactos
Agregar 14
Editar 14
Sincronizar 14
Ver 13
Controles 6
Correo de voz 10

D

Desbloquea la pantalla 2

E

Email
Accesar 19
Configuración 18
Enviar 19
***Exchange Server* 18**
Enciende el equipo 1
Equipo
Activar 2
Apagar 2
Encender 1
Exchange Server 18

F

Facebook 13
Fotos
Compartir 24
Tomar 23
Ver 24

G

Gmail™ 26
Configuración 17
Enviar 19
Google Maps™ 26, 27
Google Navigation 26
Google Talk™ 26
GPS 27
Desactiva 32
Guardar datos 3

I

ID packs 30
Ingresar texto
Teclado de Android 8
Teclado de Swype 9

L

Llamadas
Contestar 12
Realizar 11

M

Mapas 26, 27
Market 22
Mensajería 15–16
Mensajes de texto 16
Music Player 29
Música 29, 30
Guardar en una tarjeta microSD 29

N

Navegación 26, 27
Navegación GPS 27
Navegador 21

P

Panel de notificaciones 5
Pantalla
Desbloquear 2
Encender y apagar 2
Pantalla de inicio 5
Agrega objetos 6
Extendida 6
Picasa 3
Protección total de equipos 34
Punto de conexión móvil 28
Desactiva 32

R

Realiza una llamada 11

S

Servicio de Atención al Cliente Sprint
ver Sprint Customer Service
Sincroniza contactos 14
Sincronización corporativo 18
Sistema de posicionamiento global
ver GPS
Sprint 411 34
Sprint Customer Service 33
Sprint Hotspot 28, 32
Sprint ID 30
Sprint TV 30
Sprint Zone 33, 35

T

Tecla de búsqueda 7
Tecla de inicio 7
Tecla de menú 7
Tecla para regresar 7
Teclado 8
Teclado de Android 8
Teclado de Swype 9
Teclado sensible al tacto 4
Teclas 7
Tiempo de espera de la pantalla 32
Tira 4
Toca 4
Toca y sujeta 4
TV 30

V
Videocámara 24
Configuración 24
Videos 23–24
Compartir 24
Grabar 23
Ver 24
W
Web 21
Wi-Fi 20
Desactiva 32
Y
YouTube™ 26

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios trabajarán en todos los equipos. La cobertura Sprint no está disponible en todos los mercados. Visita www.sprint.com/coverage[1] para más detalles.

Porciones de esta guía son reproducciones de trabajo creado por y compartido por Google y se utilizan según los términos descritos en la Licencia de Atribución Creative Commons 3.0.

Mensaje importante de confidencialidad. Este equipo es capaz de determinar su propia/su localización geográfica. Para configurar los controles de acceso y uso de la información suya de localización por otros, presione [home] > [menu] > **Configuración** > **Otros** > **Localizar**. Seleccione **Utilizar redes inalám.** y/o **Utilizar satélites de GPS** para fuentes de localización. Siga cualesquiera instrucciones aplicables. Estas configuraciones para el uso de la información de localización pueden encenderse y apagarse. Para algunas aplicaciones y algunos servicios que usted seleccione, un equipo deberá estar encendido y configurado para permitir la colección de información de localización para poder funcionar.

Por favor, dése por enterado de que si usted usa una aplicación de terceros, la aplicación puede que coleccione su información personal o requerir que Sprint divulgue su información de cliente, incluyendo la información de localización (cuando aplique), al proveedor de la aplicación o a algún otro tercero. Las políticas Sprint no aplican a estas aplicaciones de terceros. Por favor, revise cuidadosamente los términos de uso de la aplicación y/o las políticas del proveedor de la aplicación para más información sobre cómo la aplicación coleccionará, tendrá acceso a, usará o divulgará su información antes de usar una aplicación de terceros. Los términos de uso y otras políticas normalmente se encuentran disponibles en el sitio de Internet del proveedor de la aplicación.

[1]Disponible sólo en inglés.

©2011 Sprint. SPRINT y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. KYOCERA es una marca registrada de Kyocera Corporation. Otras marcas son propriedad de sus respectivos proprietarios.

Impreso en China

5KKTF15KFNRX